Quick Setup Guide I Guide d'installation rapide I Guía de instalación rápida

DX-L40-10A 40" LCD TV I Téléviseur ACL de 40 po DX-L40-10A I Televisor LCD de 40" DX-L40-10A

Congratulations on your purchase of a high-quality Dynex product. Your LCD TV is designed for reliable and trouble-free performance. Use this guide for initial setup of your TV. See your *User Guide* for more information on using your TV.

Félicitations d'avoir acheté ce produit Dynex de haute qualité. Ce téléviseur ACL a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles. Utiliser ce guide pour la première mise en service du téléviseur. Voir le *Guide de l'utilisateur* pour toute information sur l'utilisation du téléviseur.

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Dynex. Su televisor LCD está diseñado para proveer un rendimiento confiable y libre de problemas. Utilice esta guía para la configuración inicial de su televisor. Refiérase a su *Guía del usuario* para más información acerca del uso de su televisor.

Package contents
- Remote control
- AAA batteries (2)
- Component video cable
- Analog audio cable (L+R)
- Pedestal stand with screws
- AC power cord cord
- *User Guide*
- *Quick Setup Guide*

Contenu de la boîte
- Télécommande
- Piles AAA (2)
- Câble vidéo à composantes
- Câble audio analogique (G+D)
- Socle avec vis
- Cordon d'alimentation c.a.
- *Guide de l'utilisateur*
- *Guide d'installation rapide*

Contenido de la caja
- Control remoto
- Pilas AAA (2)
- Cable de video de componentes
- Cable de audio analógico (Izq.+Der.)
- Base de pedestal con tornillos
- Cable de alimentación de CA
- *Guía del usuario*
- *Guía de instalación rápida*

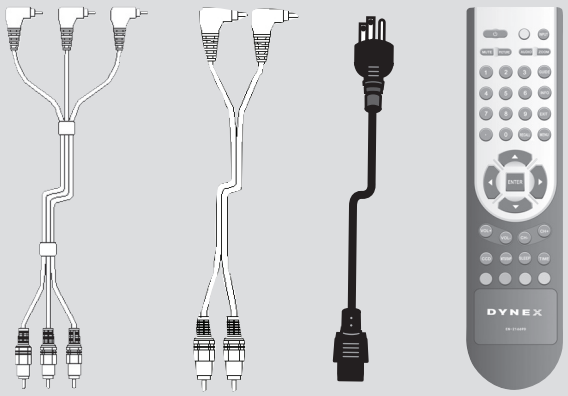

See your *User Guide* for more information on base assembly and mounting your TV to a wall.

Voir le *Guide de l'utilisateur* pour toute information sur l'installation du socle et le montage du téléviseur sur un mur.

Refiérase a su *Guía del usuario* para obtener más información acerca de la instalación de la base y del montaje en pared y del televisor.

Step 1 Get to know your LCD TV

Check out the front, side, and back panels to familiarize yourself with button controls and connection options.

Étape 1 Identification des fonctionnalités de ce téléviseur ACL

Identifier tout d'abord les touches de commande et les options de connexions situées à l'avant, sur le côté et au dos de l'appareil.

Paso 1 Familiarizándose con su televisor LCD

Revise los paneles frontal, lateral y posterior para familiarizarse con los botones de control y con las opciones de conexión.

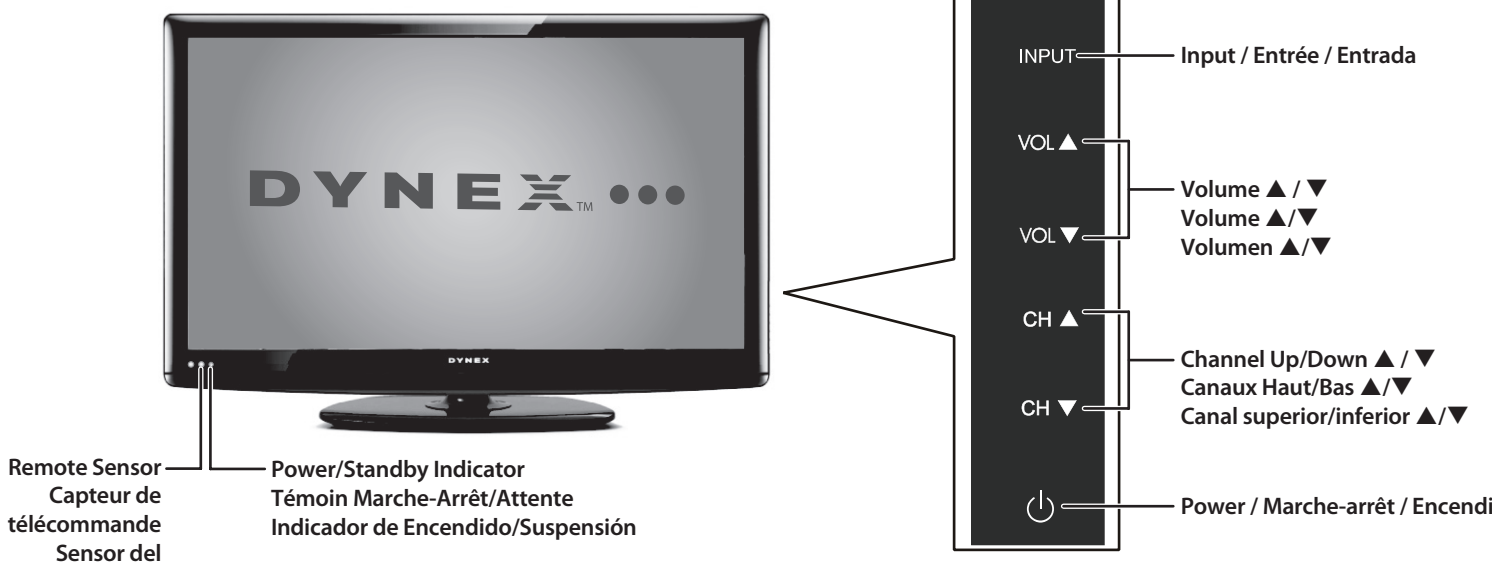

Step 2 Install the remote control batteries

Remove the cover from the back of the remote control, insert batteries as indicated, then replace the cover.

Étape 2 Installation des piles de la télécommande

Retirer le couvercle à l'arrière de la télécommande, insérer les piles tel qu'illustré, puis remettre le couvercle.

Paso 2 Instalando las pilas del control remoto

Retire la cubierta de la parte posterior del control remoto, inserte las pilas como se muestra y vuelva a colocar la cubierta.

Universal remote control TV codes
Codes des téléviseurs pour télécommande universelle
Códigos de TV para control remoto universal

Universal remote control manufacturers and models Modèles et fabricants de télécommandes universelles Fabricantes y modelos de controles remotos universales				Set-top box manufacturers and models Modèles et fabricants de décodeurs Fabricantes y modelos de cajas decodificadoras				
Philips PHDVD5, PH5DSS, PMDVR8, PDVR8	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD	DirectTV RC23
115	**135**	**0464**	**8043**	**0463**	**720**	**0463**	**0091**	**10463**

Step 3 Connecting your devices • **Étape 3** Connexion des périphériques • **Paso 3** Conexión de los equipos

Connect your devices using the diagram below as a guide. Press **INPUT** on your remote control to switch between devices. / Connecter les périphériques en se référant au schéma ci-dessous. Utiliser la touche **INPUT** (Entrée) de la télécommande pour alterner entre les périphériques. / Conecte sus equipos usando el diagrama a continuación como una guía. Presione **INPUT** (Entrar) en su control remoto para alternar entre los equipos.

VGA audio input • Entrée audio VGA • Entrada de audio de VGA
Connect the mini plug from your computer's sound card output to the AUDIO IN jack. Connect a 15-pin VGA cable from a computer to the VGA jack. / Connecter le mini connecteur de la sortie de la carte son de l'ordinateur à la prise d'entrée audio (AUDIO IN). Connecter un câble VGA à 15 broches d'un ordinateur à la prise VGA. / Conecte la mini toma de la salida de la tarjeta de sonido de su computadora a la toma de entrada de audio (AUDIO IN). Conecte un cable de VGA de 15 terminales de una computadora a la toma de VGA.

HDMI 3 and 2 input • Entrée HDMI 3 et 2 • Entradas de HDMI 3 y 2
Connect an HDMI device, such as a cable box or DVD player, to one of these jacks. An HDMI cable carries both video and audio, so you do not need to make an audio connection. / Connecter un périphérique HDMI, tel qu'un décodeur câble ou un lecteur DVD, à ces prises. Un câble HDMI transmet la vidéo et l'audio, il n'est donc pas nécessaire d'effectuer de connexion audio. / Conecte un equipo con HDMI, tal como una caja de cable o un reproductor de DVD a una de estas tomas. Un cable de HDMI lleva video y audio, así que no necesita hacer una conexión de audio separada.

AV2 input • Entrée AV2 • Entrada AV2
Connect the composite video and audio L and R from a VCR, game console, or camcorder to these jacks. Additional AV input on side panel. / Connecter la vidéo composite et l'audio D et G d'un magnétoscope, d'une console de jeux vidéo ou d'un caméscope à ces prises. Entrée AV supplémentaire sur le panneau latéral. / Conecte el video compuesto y el audio Izq. y Der. de una videograbadora, una consola de videojuegos o una videocámara a estas tomas. Entrada AV adicional en el panel lateral.

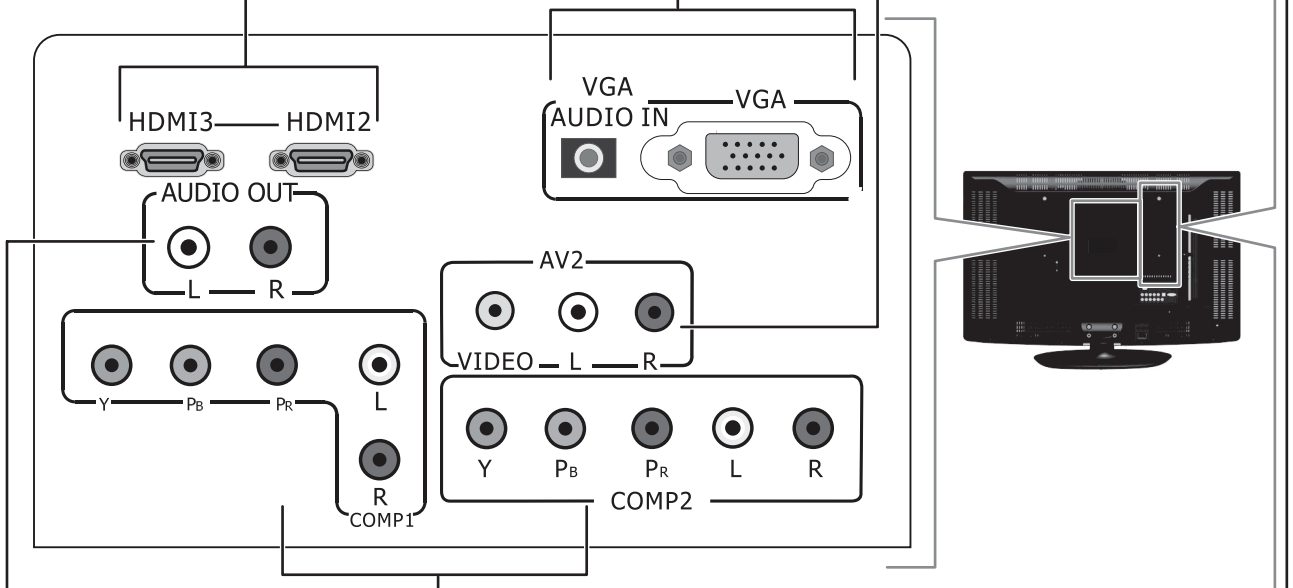

Audio output • Sortie audio • Salida de audio
Connect audio cables (L and R) from these jacks to an external audio amplifier or receiver. / Connecter les câbles audio (G et D) de ces prises à un récepteur ou amplificateur audio externe. / Conecte cables de audio (Izq. y Der.) de estas tomas a un amplificador de audio externo o a un receptor.

Component input 1 and 2 • Entrées composantes 1 et 2 • Entradas de componentes 1 y 2
Connect a DVD player, set-top box, or other device. / Connecter un lecteur DVD, un décodeur câble ou un autre périphérique. / Conecte un reproductor de DVD, una caja decodificadora u otro equipo.

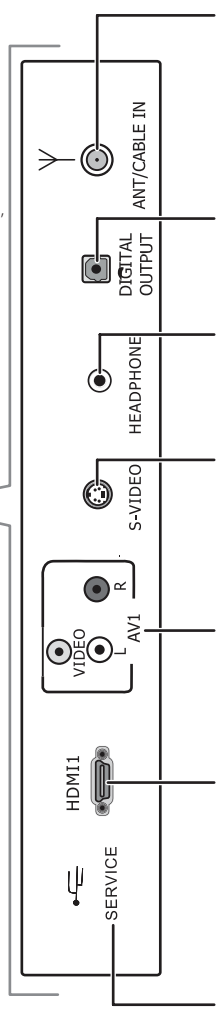

Antenna or coaxial cable input • Entrée antenne ou câble coaxial • Entrada de antena o cable coaxial
Connect a cable or satellite TV or digital or analog VHF/UHF antenna's cable or coaxial cable to watch standard TV programming. / Connecter la TV câblée ou satellite, ou un câble d'antenne VHF/UHF numérique ou analogique ou un câble coaxial pour regarder des émissions télévisées standard. / Conecte la TV por cable o satélite, o un cable de antena VHF/UHF digital o analógica o un cable coaxial para ver programación estándar de televisión.

Digital output • Sortie numérique • Salida digital
Connect an optical audio device to this jack. (Only available in digital TV or HDMI modes.) / Connecter un périphérique audio optique à cette prise (n'est disponible que dans les modes de TV numérique ou HDMI). / Conecte un equipo de audio óptico en esta toma (disponible únicamente en los modos de TV digital o HDMI).

Headphone jack • Prise de casque d'écoute • Toma de auriculares

S-Video input • Entrée S-Vidéo • Entrada de S-Video
Connect an S-Video cable from a VCR or DVD player to this jack. / Connecter un câble S-Vidéo d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD à cette prise. / Conecte un cable de S-Video de un VCR o reproductor de DVD en esta toma.

AV1 input • Entrée AV1 • Entrada de AV1
Connect a composite video and audio L and R from a VCR, game console, or camcorder to these jacks. / Connecter la vidéo composite et l'audio D et G d'un magnétoscope, d'une console de jeux vidéo ou d'un caméscope à ces prises. / Conecte el video compuesto y el audio Izq. y Der. de una videograbadora, una consola de videojuegos o una videocámara a estas tomas.

HDMI 1 input • Entrée HDMI 1 • Entrada HDMI 1
Connect an HDMI device, such as a cable box or DVD player, to this jack. An HDMI cable carries both video and audio, so you do not need to make an audio connection. / Connecter un périphérique HDMI, tel qu'un décodeur câble ou un lecteur DVD, à cette prise. Un câble HDMI transmet la vidéo et l'audio, il n'est donc pas nécessaire d'effectuer de connexion audio. / Conecte un equipo con HDMI, tal como una caja de cable o un reproductor de DVD en esta toma. Un cable de HDMI lleva video y audio, así que no necesita hacer una conexión de audio separada.

Service port, for software update only • Port de maintenance, pour la mise à jour du logiciel uniquement • Puerto de mantenimiento, sólo para la actualización de software
Do not use / Ne pas utiliser / No lo use

Step 4 Connect power

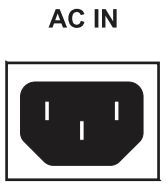

Connect the AC power cord to the power jack on the TV and to a power outlet. Press the power button on the side of your TV or **POWER** on your remote control to turn on the TV.

Étape 4 Connexion de l'alimentation

Connecter le cordon c.a. à la prise d'alimentation du téléviseur et à la prise secteur. Mettre le téléviseur en marche en appuyant sur la touche marche-arrêt sur le côté du téléviseur ou **POWER** de la télécommande.

Paso 4 Conexión de la alimentación

Conecte un cable de corriente de CA a la toma de corriente en el televisor y al tomacorriente de pared. Presione el botón de encendido en la parte lateral de su televisor o **POWER** (Encendido) en su control remoto para encender el televisor.

Step 5 Complete Setup Wizard

Make sure that the cable or an antenna is connected before you connect the power and turn on the TV, then set the menu language to **English**, **Français**, or **Español**. If you are using an external satellite or cable box, auto scan is not necessary, so press **EXIT**. If you are using an antenna for a standard or HD TV signal, select **Antenna**. If your cable is connected directly to the TV (using no tuner box), select **Cable**.

Étape 5 Assistant de configuration final

Vérifier que la TV câblée ou une antenne est connectée avant de brancher le téléviseur sur une prise secteur et de le mettre en marche, puis régler la langue du menu sur **English**, **Français**, ou **Español**. En cas d'utilisation d'un satellite externe ou d'un décodeur câble, la recherche automatique n'est pas nécessaire aussi, appuyer sur **EXIT** (Quitter). En cas d'utilisation d'une antenne pour un signal TV standard ou HD, sélectionner **Antenna** (Antenne). Si la TV câblée est connectée directement au téléviseur (sans décodeur), sélectionner **Cable** (TV câblée).

Paso 5 Asistente de configuración final

Asegúrese de que la TV por cable o la antena está conectada antes de conectar el televisor a un tomacorriente y de encenderlo, luego establece el idioma del menú en **English**, **Français** o **Español**. Si se usa un satélite externo o una caja decodificadora, no se necesita hacer una búsqueda automática, entonces presione **EXIT** (Salir). Si use una antena para una señal de TV estándar o de alta definición, seleccione **Antenna** (Antena). Si su cable está conectado directamente al televisor (sin usar una caja decodificadora), seleccione **Cable** (TV por cable).

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. All rights reserved. DYNEX is a trademark of Best Buy Enterprise Services, Inc. Registered in some countries. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.
Tous droits réservés. DYNEX est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.
Todos los derechos reservados. DYNEX es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.